



НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  
КОМПАНИЯ «РЭЛСИБ»

# ДАТЧИК ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ и ТЕМПЕРАТУРЫ **ДВТ-03.ТЭ**



Руководство по эксплуатации  
**РЭЛС.421262.026 РЭ**

Адрес предприятия–изготовителя:

г. Новосибирск  
тел. (383) 383-02-94  
для переписки:  
630110, г. Новосибирск, а / я 167  
e-mail: tech@relsib.com  
<https://relsib.com>

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для ознакомления и изучения основных технических характеристик, гарантий предприятия–изготовителя и условий эксплуатации **датчика относительной влажности и температуры ДВТ–03.ТЭ** (далее – прибор).

Перед установкой прибора в изделие электротехническое (аппаратуру, оборудование технологическое и т. п.) необходимо внимательно ознакомиться с настоящим паспортом.

При покупке прибора необходимо проверить:

- комплектность;
- отсутствие механических повреждений;

– наличие штампов и подписей в свидетельстве о приемке и гарантийном талоне предприятия–изготовителя и торгующей организации.

Рекомендуемые условия применения и эксплуатации прибора приведены в приложении А.

Условное обозначение прибора приведено в приложении Б.

## 1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

**1.1 Датчик относительной влажности и температуры ДВТ–03.ТЭ** предназначен для использования в схемах контроля и регулирования влажности и температуры *воздуха и неагрессивных газов*.

1.2 Прибор выпускается в конструктивных исполнениях:

- настенном Н1 – со встроенным преобразователем;
- настенном Н2 – с выносным преобразователем;
- канальном К1 – для погружения преобразователя в каналы приточно–вытяжной вентиляции без использования штуцера;
- канальном К2 – для погружения преобразователя в каналы приточно–вытяжной вентиляции с уплотнением при помощи резьбового штуцера;
- уличном У – с преобразователем, помещённым в солнце–защитный экран;
- в корпусе в виде клеммной головки К1.
- комнатный К – для чистых помещений

Прибор в корпусе К1 имеет *три* исполнения:  
– без крепления – **К1-1**;  
– со штуцером для установки на стену при помощи кронштейна – **К1-2**;  
– с фланцем для установки на воздуховод – **К1-3**.

## 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Диапазон напряжения питания – от 18 до 36 В для конструктивного исполнения К1 и от 10 до 30 В для остальных исполнений

2.2 Количество унифицированных токовых выходов  
4 ...20 мА – 2.

2.3 Диапазон преобразования сигнала:

а) по относительной влажности:

– 4 мА соответствует 0 %отн.;  
–20 мА соответствует 100 %отн., без конденсации влаги;

б) по температуре:

**Для исполнения К:**

– 4 мА соответствует минус 40 °C;  
– 20 мА соответствует плюс 50 °C.

**Для остальных исполнений:**

– 4 мА соответствует минус 40 °C;  
– 20 мА соответствует плюс 100 °C.

2.4 Диапазон измерения температуры и относительной влажности, в зависимости от конструктивного исполнения, в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

Конструктивные исполнения	H1, У, К	K1, K2, H2, K1
Диапазон измерения температуры, °C	–40 +50	–40 ...+100*
Диапазон измерения относительной влажности, %		0 ... 98

\*Примечание – Рабочий диапазон температуры эксплуатации электронного блока: от минус 40 до плюс 50 °C.

2.5 Основная абсолютная погрешность измерения относительной влажности и температуры в зависимости от диапазона измерений, не более – в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

Измеряемая величина	Абсолютная погрешность
Относительная влажность в диапазоне, %: • от 10 до 90;	± 2,5 %
• от 0 до 10 и от 90 до 98	± 4,0 %
Температура в диапазоне, °C: • от 0 до +90;	±0,5 °C
• от -40 до 0 и от +90 до +100	±0,6 °C

2.6 Дополнительная погрешность измерений, не более: ±10 % от основной абсолютной погрешности, на каждые 10 °C изменения температуры окружающей среды.

2.7 Постоянная времени измерения относительной влажности, при скорости потока воздуха не менее 1 м/с, – не более 60 с.

2.8 Постоянная времени измерения температуры, при скорости потока воздуха не менее 1 м/с, – не более 60 с.

2.9 Прибор имеет взаимозаменяемый ЧЭВТ.

2.10 Электронный блок прибора содержит внутренний фильтр со следующими параметрами:

- время измерения – 1 с;
- постоянная времени – 10 с;

– полоса фильтра – 10 % (При расчёте среднего значения из десяти измеренных игнорируются сигналы, превышающие предыдущие значение на 10 и более процентов).

2.11 Сопротивление нагрузки (Сопротивление линии связи плюс сопротивление на входе измерительного прибора) – не более 1,0 кОм.

2.12 Средняя наработка на отказ – не менее 30000 ч.

2.13 Средний срок службы – 3 года.

2.14 Потребляемая мощность не более 2 ВА.

2.15 Внешний вид электронного блока прибора приведен на рисунке 1.

Габаритные размеры электронного блока прибора, мм, не более, в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3

Тип конструктивного исполнения	Ширина	Высота	Глубина
Исполнения Н1, Н2», К1, К2, У	115,0	65,0	40,0
Исполнения К1	75,0	65,0	65,0
Исполнения К	80,0	80,0	27,0

2.16 Масса прибора – не более 0,1 кг для исполнения К и 0,24 кг для остальных исполнений.

### 3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Комплектность поставки прибора – в соответствии с таблицей 4.



Таблица 4

Наименование изделия	Обозначение изделия	Кол., шт
1 Датчик относительной влажности и температуры ДВТ-03.ТЭ	РЭЛС.421262.026	1
2 Руководство по эксплуатации	РЭЛС.421262.026 РЭ	1

Аксессуары дополнительно (по заявке Заказчика):

<b>Колпачок защитный</b> (для конструктивных исполнений Н, К, У, К1)	<i>Ф12 мм из нержавеющей стали</i>
<b>Кронштейн КД1-Н</b> – для крепления датчика на стене (для конструктивного исполнения Н1 и Н2)	РЭЛС.745423.003
<b>Кронштейн КД2-Н</b> – для крепления датчика на стене (для конструктивного исполнения Н1 и Н2)	РЭЛС.734341.001
<b>Кронштейн КД1-К1 и гайка</b> – для крепления датчика исполнения К11-2 на стене	РЭЛС.745423.010 / РЭЛС.758412.004
<b>Переходник для установки датчика в генератор влажности газа «Родник»</b> (для конструктивных исполнений Н, К, К1)	<b>ПУД-12</b> Ф12 мм (РЭЛС.301522.007)
<b>Набор для юстировки</b> (для конструктивных исполнений Н1, Н2, К1, К2, К1)	см. Приложение В

Примечание – Поставка прибора в транспортной таре в зависимости от количества приборов и по заявке Заказчика.

#### 4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 По степени защиты от поражения электрическим током прибор выполнен как изделие III класса по ГОСТ 12.2.007.0-75.

4.2 По степени защиты от проникновения внешних предметов и воды прибор выполнен по ГОСТ 14254-96:

а) электронный блок:

– IP 54 – в конструктивном исполнении Н, К, У и К1;



б) первичный преобразователь:

- IP50 – в конструктивном исполнении Н1, Н2, К1, К2 и К1;
- IP30 – в конструктивном исполнении К;
- IP53 – в конструктивном исполнении У;

4.3 НЕ ДОПУСКАЕТСЯ попадание влаги на внутренние электро- и радиоэлементы прибора.

4.4 ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация прибора в химически агрессивных средах с содержанием кислот, щелочей и пр.

4.5 ВНИМАНИЕ! Используемый в приборе ЧЭВТ не является обычным электронным компонентом. Обращаться с ним необходимо очень осторожно.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ касание рабочей поверхности ЧЭВТ руками.

Не допускается воздействие на ЧЭВТ агрессивных газов, конденсация влаги. Всё это может привести к безвозвратному ухудшению параметров ЧЭВТ и датчика в целом.

Длительное нахождение прибора при высокой относительной влажности может привести к дрейфу его характеристик и ухудшению точности измерений.

4.6 Техническая эксплуатация и обслуживание прибора должны производиться только квалифицированными специалистами, изучившими настояще РЭ.

## 5 ОПИСАНИЕ ПРИБОРА И ПРИНЦИПА ЕГО РАБОТЫ

5.1 Прибор, в соответствии с рисунком 1, состоит из:

- электронного блока;
- первичного преобразователя, в котором размещён чувствительный элемент влажности и температуры (ЧЭВТ).

5.2 Электронный блок прибора состоит из схемы преобразования сигналов шины I2C в токовые унифицированные сигналы 4–20 мА по относительной влажности и температуре.

5.3 ЧЭВТ является взаимозаменяемым элементом.

При замене ЧЭВТ гарантируется основная погрешность измерений, указанная в п. 2.5 настоящего РЭ.

*Примечание – В связи с постоянной работой по усовершенствованию прибора, повышающей его надежность и улучшающей условия*

эксплуатации, в конструкцию прибора могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем РЭ.



Прибор в исполнении **H1**



Прибор в исполнении **H2**



Прибор в исполнении **K1, K2**



Прибор в исполнении **K1**



Прибор в исполнении **K**

**Рисунок 1 – Датчики относительной влажности и температуры ДВТ-03.ТЭ**

## 6 ПОДГОТОВКА ПРИБОРА К РАБОТЕ

6.1 Установить прибор, используя крепёжные элементы или дополнительный кронштейн (см. приложение В) на месте эксплуатации.

6.2 Произвести подключение прибора в соответствии с приложением Г.

## 7 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

7.1 После транспортирования и (или) хранения в условиях отрицательных температур прибор в транспортной таре необходимо выдержать в нормальных условиях не менее 6 часов.

7.2 Техническая эксплуатация (использование) прибора должна осуществляться в соответствии с настоящим РЭ.

7.3 **ВНИМАНИЕ!** Не допускается воздействие на ЧЭВТ агрессивных газов, конденсации влаги. Всё это может привести к безвозвратному ухудшению параметров сенсора и прибора в целом.

Длительное нахождение прибора при высокой относительной влажности может привести к дрейфу его характеристик и ухудшению точности измерений.

В этом случае рекомендуется – снять ЧЭВТ с прибора и выполнить операцию по восстановлению параметров ЧЭВТ:

– выдержать ЧЭВТ при температуре плюс 50 °C для исполнения К и плюс 100 °C для остальных исполнений и относительной влажности 0÷5 % в течение 10 часов;

– выдержать ЧЭВТ при температуре плюс 20÷30 °C и относительной влажности (75±5) % в течение 12 часов.

Примечание – Температурной обработке следует подвергать только ЧЭВТ.

## 8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1 Периодически, но не реже 1 раза в месяц, необходимо проводить визуальный осмотр прибора, обращая внимание на:



- обеспечение крепления на объекте эксплуатации;
- обеспечение качества электрических соединений;
- отсутствие пыли, грязи и посторонних предметов.

8.2 При наличии обнаруженных недостатков произвести их устранение.

8.3 ЧЭВТ снабжен защитным колпачком, предотвращающим попадание на него капель влаги, масла и других жидкостей, а также пыли. Диаметр пор колпачка – 40 мкм.

Периодически необходимо снимать с датчика и прочищать защитный колпачок в струе воды или сжатого газа с последующей сушкой в камере при температуре не менее 100 °С и в течение не менее 20 минут.

**ВНИМАНИЕ!** Налёт масел и грязи на защитном колпачке может привести к ошибочным измерениям, поэтому в случае, когда колпачок очистить невозможно, его необходимо заменить.

8.4 В случае выхода ЧЭВТ из строя, его можно заменить на аналогичный.

8.5 Периодически, через 3–6 месяцев, в зависимости от условий эксплуатации, необходимо контролировать точность показаний прибора.

Рекомендуется использовать для этого набор солей. Методика контроля с использованием солей приведена в приложении Д.

В случае превышения погрешности, указанной в п. 2.5 настоящего РЭ необходимо заменить ЧЭВТ.

8.6 Ремонт прибора выполняется предприятием–изготовителем или специализированными предприятиями (лабораториями).

## **9 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ и ХРАНЕНИЕ**

9.1 Прибор следует хранить и транспортировать в транспортной таре предприятия–изготовителя при температуре окружающей среды от минус 40 до плюс 55 °С и относительной влажности до 95 % без конденсации влаги.

9.2 Прибор может транспортироваться всеми видами транспортных средств.

9.3 Прибор без транспортной упаковки следует хранить в отап-

ливаемом помещении с естественной вентиляцией, при температуре окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 40 °С.

Воздух в помещении не должен содержать химически агрессивных примесей, вызывающих коррозию материалов прибора.

## **10 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

10.1 Предприятие–изготовитель гарантирует соответствие **датчика относительной влажности и температуры ДВТ–03.ТЭ** требованиям настоящего РЭ при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации, изложенных в настоящем РЭ.

10.2 Гарантийный срок эксплуатации датчика относительной влажности и температуры ДВТ–03.ТЭ – 12 месяцев со дня продажи, при отсутствии данных о продаже – со дня изготовления.

10.3 В течение гарантийного срока эксплуатации предприятие–изготовитель гарантирует бесплатный ремонт или замену прибора в случае выхода из строя при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

Бесплатная гарантия не распространяется на случаи выхода прибора из строя по причине его неправильной эксплуатации.



## 11 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

**Датчик относительной влажности и температуры**

**ДВТ-03.ТЭ** – \_\_\_\_\_ – \_\_\_\_\_ – \_\_\_\_\_ зав. номер \_\_\_\_\_

упакован в НПК «РЭЛСИБ» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (личная подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (год, месяц, число)

## 12 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

**Датчик относительной влажности и температуры**

**ДВТ-03.ТЭ** – \_\_\_\_\_ – \_\_\_\_\_ – \_\_\_\_\_ зав. номер \_\_\_\_\_

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

**Контролёр ОТК**

М. П.

\_\_\_\_\_ (личная подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)


\_\_\_\_\_ (число, месяц, год)

*Примечание – В разделах «СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ», «СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ» и «ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ» необходимо указывать исполнение по точности измерения, конструктивное исполнение, длину зонда и длину присоединительного кабеля.*



**Приложение А**  
**(Обязательное)**

**Рекомендуемые условия применения и эксплуатации  
датчика относительной влажности и температуры  
ДВТ-03.ТЭ**

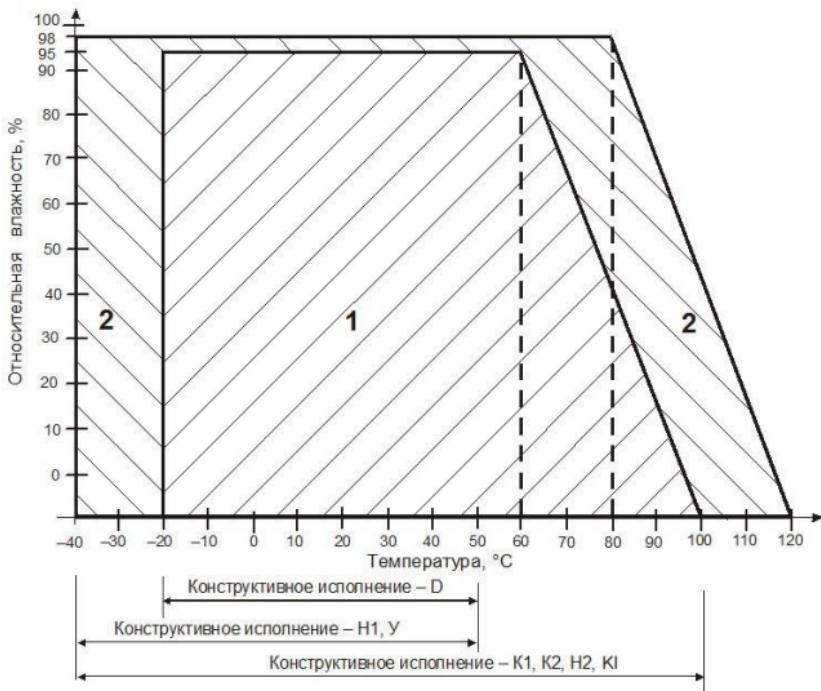

**1** – рекомендуемая зона применения (диапазон измерения относительной влажности и температуры);

**2** – зона применения в течение не более 50 ч. (максимально-допустимые условия эксплуатации)

**Приложение Б**  
(Обязательное)

**Условное обозначение датчика  
относительной влажности и температуры ДВТ-03.ТЭ**

**ДВТ-03.ТЭ – XX – XXX – X**

Датчик относительной  
влажности и температуры  
ДВТ-03.ТЭ

конструктивное исполнение:

**H1, H2** – настенное;

**K 1, K2** – канальное;

**K** – комнатный;

**У** – уличное;

**KI1-1, KI1-2, KI4-1** – в клеммной головке;

**L** – длина зонда, мм, (для конструктивного  
исполнения H2, K1, K2, KI);

**I** – длина присоединительного кабеля, м,  
(для конструктивного исполнения H2)

Пример записи датчика при заказе:

«Датчик относительной влажности и температуры  
ДВТ-03.ТЭ, настенного исполнения H2, с длиной зонда 160 мм и  
длиной кабеля 1,0 м –


**Датчик ДВТ-03.ТЭ-H2-160-1,0»**

## Приложение В

**1 Конструктивные исполнения и  
условные обозначения датчика относительной влажности и темпе-  
ратуры ДВТ-03.ТЭ**




L = 160,0 мм

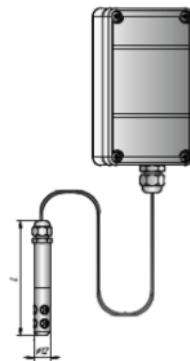

L = 160 мм


Длина кабеля – 1,0; 2,0 м

**Настенное исполнение – Н1**

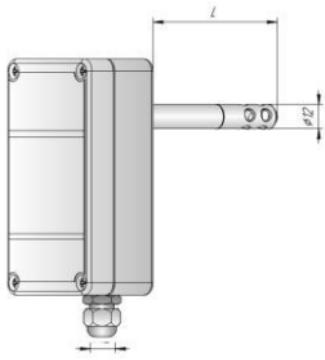


L = 160; 200; 300 мм

**Канальное исполнение – К1**

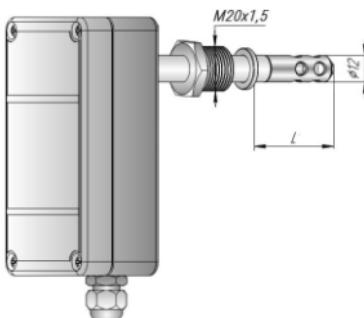

**Канальное исполнение – К2**


Продолжение приложения В

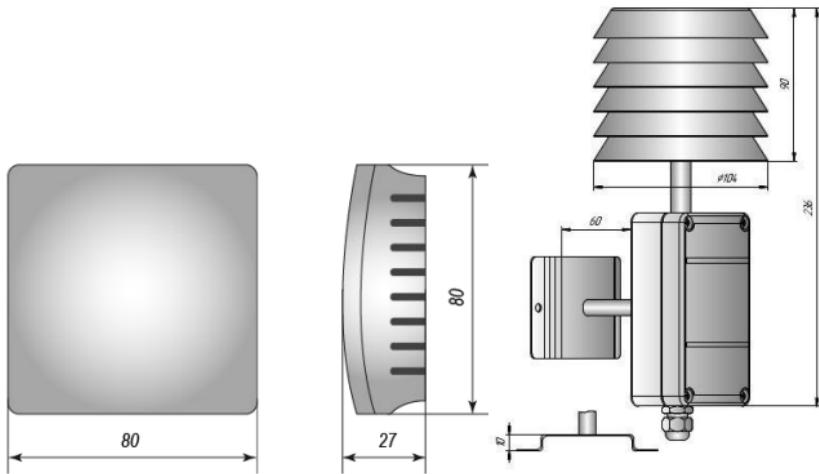

Комнатное исполнение – К

Уличное исполнение – У

KI1-1	KI1-2	KI4-1
-------	-------	-------

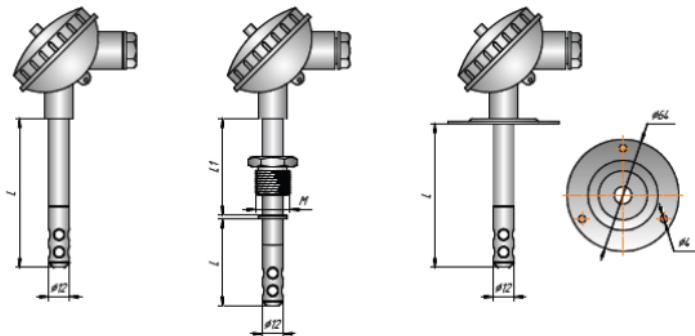

L = 80,0; 200,0; 300,0 mm M20x1,5

Конструктивные исполнения с клеммной головкой (KI)




## 2 Аксессуары к датчикам

### 2.1 Защитный фильтр




Защитный фильтр  $\Phi 12$   
из нержавеющей стали

### 2.2 Кронштейны КД1-Н и КД2-Н для крепления прибора в кор- пусе Н на стене

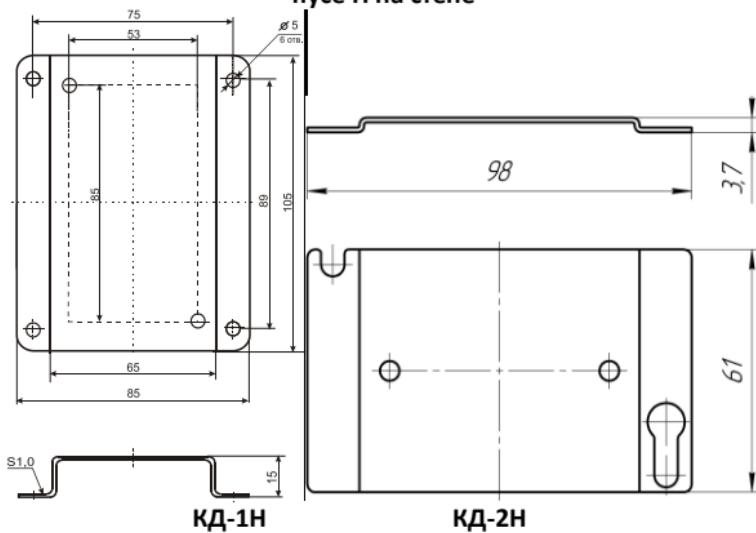

### 2.3 Кронштейн КД1-К1 и гайка для крепления датчика в исполнении К11-2 к стене

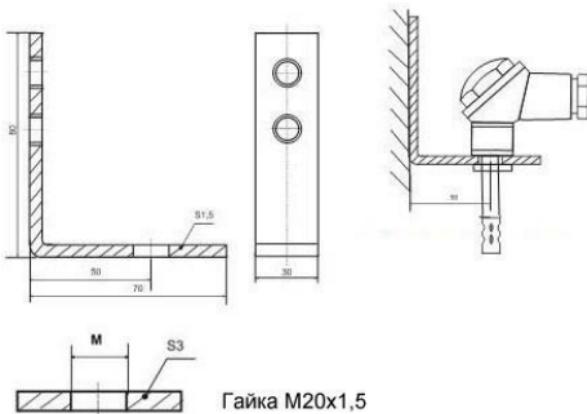

### 2.4 Переходник для установки датчика в генератор влажности газа «Родник» – ПУД

\*ПУД-12:  $D = 12,0 \text{ мм}$

### 2.5 Набор для юстировки в составе:

2.5.1 Набор солей LiCl, MgCl<sub>2</sub>, NaBr, NaCl, KCl и K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> по 10 г в банках ёмкостью 40 мл, в зависимости от диаметра зонда.



Набор под датчик Ф12


#### 2.5.2 Пипетка



Прибор при юстировке

## Приложение Г

Схема подключения датчика относительной влажности и температуры ДВТ-03.ТЭ на месте эксплуатации в исполнении Н1, Н2, К1, К2, у

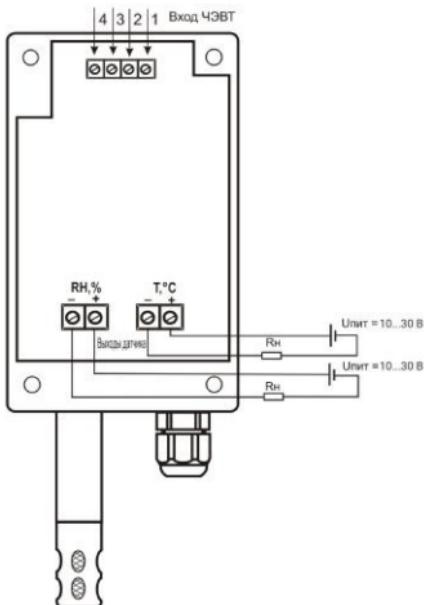

Маркировка выводов для подключения ЧЭВТ:

● исполнение Н1:

- 1 – белый;
- 2 – жёлтый;
- 3 – зелёный;
- 4 – коричневый;

● исполнение Н2:

- 1 – бело-синий;
- 2 – бело-зелёный;
- 3 – зелёный;
- 4 – синий


Упит – 10

$$R_n \leq \frac{1}{0,022}$$

Примечание – Допускается использовать схемы питания прибора с общим минусом или плюсом для обоих каналов.

**Электрическая схема подключения  
датчика относительной влажности и температуры  
ДВТ-03.ТЭ в корпусе Н**

### Продолжение приложения Г

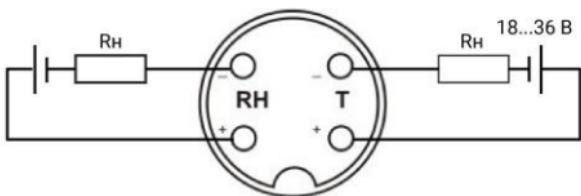


Упит - 18

$$R_H \leq \frac{1}{0,022}$$

### Электрическая схема подключения датчика относительной влажности и температуры ДВТ-03.ТЭ в конструктивном исполнении КI

Примечание – Допускается использовать схемы питания прибора с общим минусом для обоих каналов.

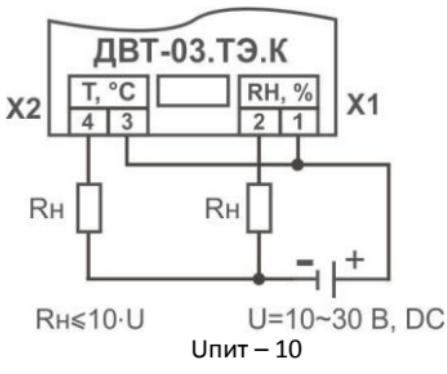

$$R_H \leq \frac{1}{0,022}$$

### Электрическая схема подключения датчика относительной влажности и температуры ДВТ-03.ТЭ в корпусе К

Примечание – Допускается использовать схемы питания прибора с общим минусом для обоих каналов.

## Приложение Д

(Рекомендуемое)

### Рекомендации по практическому использованию солей для проверки датчика относительной влажности и температуры ДВТ-03.ТЭ

Соли	Относительная влажность (%) и оценка доверительных интервалов абсолютной погрешности (при Р=0,9) над насыщенными водными растворами солей при $t, ^\circ\text{C}$						
	0	10	20	30	40	50	60
$\text{LiCl}$	$18,6 \pm 0,1$	$14,5 \pm 0,2$	$12,0 \pm 0,1$	$11,9 \pm 0,1$	$11,5 \pm 0,1$	$11,0 \pm 0,1$	$11,0 \pm 0,1$
$\text{MgCl}_2$	$34,0 \pm 0,2$	$33,6 \pm 0,2$	$33,0 \pm 0,1$	$32,5 \pm 0,1$	$31,6 \pm 0,1$	$30,5 \pm 0,1$	$29,4 \pm 0,1$
$\text{NaBr}$	$66,8 \pm 0,2$	$62,8 \pm 0,2$	$59,4 \pm 0,2$	$57,6 \pm 0,2$	$53,2 \pm 0,1$	—	—
$\text{NaCl}$	$76,2 \pm 0,2$	$75,9 \pm 0,2$	$75,6 \pm 0,3$	$75,3 \pm 0,2$	$75,3 \pm 0,2$	$74,8 \pm 0,2$	$74,5 \pm 0,2$
$\text{KCl}$	$88,2 \pm 0,3$	$86,7 \pm 0,3$	$85,3 \pm 0,3$	$83,6 \pm 0,3$	$83,6 \pm 0,3$	$81,4 \pm 0,2$	$80,0 \pm 0,2$
$\text{K}_2\text{SO}_4$	$99,6 \pm 0,3$	$98,3 \pm 0,3$	$97,5 \pm 0,4$	$97,2 \pm 0,3$	$97,2 \pm 0,3$	$97,0 \pm 0,2$	—

1 Из набора для юстировки взять банку с нужной солью, открыть крышку, при помощи пипетки смочить соль дистиллированной водой.

Надеть на банку сменную крышку с необходимым диаметром внутреннего отверстия.

2 Снять с датчика защитный колпачок (кроме конструктивного исполнения «М»).

Вкрутить банку с поверочной солью вместо защитного колпачка.

**ВНИМАНИЕ! Раствор соли (соль) не должен попадать на датчик.**

Соединение должно быть герметично, чтобы исключить "разбавление" паровоздушной смеси внутри банки окружающим воздухом.

3 ВНИМАНИЕ! В месте нахождения датчика не должно быть сквозняков, а температура окружающего воздуха должна быть стабильной.

Необходимо дождаться установления показаний.

Время установления равновесия может достигать нескольких часов.

4 Точность метода зависит от следующих факторов:

а) отсутствие градиентов температуры в системе "банка – датчик" и ее стабильность в процессе измерений;

б) герметичность системы.

5 ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется использовать соль  $\text{K}_2\text{SO}_4$  на время более 1 часа.

**НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ  
«РЭЛСИБ»**

г. Новосибирск  
тел. (383) 383-02-94

e-mail: [tech@realsib.com](mailto:tech@realsib.com); <https://realsib.com>

**ТАЛОН**

**на гарантийный ремонт  
датчика относительной влажности и  
температуры ДВТ-03.ТЭ**

Заводской номер изделия № \_\_\_\_\_

Дата выпуска « \_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_ г.

Продан « \_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_ г.

(наименование и штамп торгующей организации)

Введен в эксплуатацию « \_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_ г.

Владелец и его адрес \_\_\_\_\_

Характер дефекта (отказа, неисправностей и т. п.): \_\_\_\_\_

Подпись и печать руководителя организации, эксплуатирующей датчик ДВТ-03.ТЭ \_\_\_\_\_

*Примечание – Талон на гарантийный ремонт, в случае отказа датчика ДВТ-03.ТЭ, отправить в адрес предприятия-изготовителя для сбора статистической информации об эксплуатации, качестве и надёжности датчика ДВТ-03.ТЭ*

Корешок талона Извят " " 20 \_\_ г.  
на замену датчика ДВТ-03.ТЭ зав. № \_\_\_\_\_

Л. и. ч. и. я. О. т. л. о. з. а.

**НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ  
«РЭЛСИБ»**

*приглашает предприятия (организации, фирмы)  
к сотрудничеству по видам деятельности:*

- разработка новой продукции производственно–технического назначения, в частности: терморегуляторов, измерителей температуры и влажности, термовыключателей, реле температурных, датчиков температуры и влажности, таймеров, счётчиков и других контрольно–измерительных и регистрирующих приборов;
- техническое обслуживание и ремонт контрольно–измерительных приборов;
- реализация продукции собственного производства и производственно–технического назначения от поставщиков.

*Мы ждем Ваших предложений!*

тел. (383) 383-02-94  
e-mail: [tech@relsib.com](mailto:tech@relsib.com)  
<https://relsib.com>