

ГИГРОСТАТ MFR 012

Руководство по эксплуатации в. 2014-12-24 VBR-AMV-VNL-DVB


Гигростат применяется для регулирования устройств обогрева и вентиляции распределительных шкафов с электрическими и электронными модулями, чтобы поднять точку росы при критической влажности воздуха свыше 65%RH. Благодаря этому предотвращается конденсация влаги и коррозия узлов и компонентов.

ОСОБЕННОСТИ

- Контроль относительной влажности воздуха.
- Возможность управлять одновременно нагревателем и вентилятором.
- Реле: $\sim 5(1) \text{ A}$, 250 В.
- Монтаж на DIN-рейку.




ЭЛЕМЕНТЫ ПРИБОРА

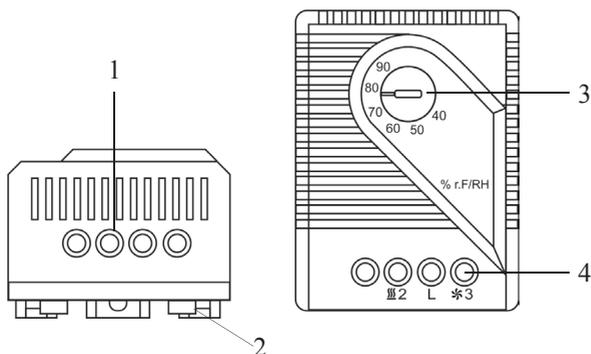


1. Трехполюсный зажим.
2. Крепление на DIN-рейку.
3. Поворотная ручка регулировки относительной влажности.
4. Отверстия для затягивания болтов зажима.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

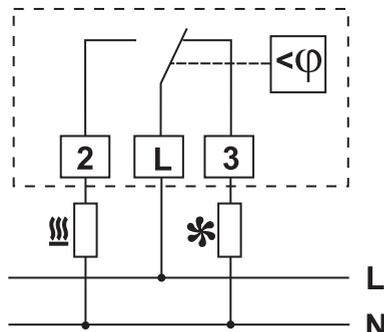

Контакты:
L – общий;
2 – управление нагревателем или вытяжным вентилятором (реле 2-L),
– замыкается при $RH_{\text{ТЕК}} \geq RH_{\text{УСТ}} + \Delta RH$,
– размыкается при $RH_{\text{ТЕК}} \leq RH_{\text{УСТ}} - \Delta RH$,
3 – управление увлажнителем (реле 3-L),
– размыкается при $RH_{\text{ТЕК}} \geq RH_{\text{УСТ}} + \Delta RH$,
– замыкается при $RH_{\text{ТЕК}} \leq RH_{\text{УСТ}} - \Delta RH$,
где $RH_{\text{ТЕК}}$ – текущая влажность, $RH_{\text{УСТ}}$ – уставка, ΔRH – дифференциал переключения.

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

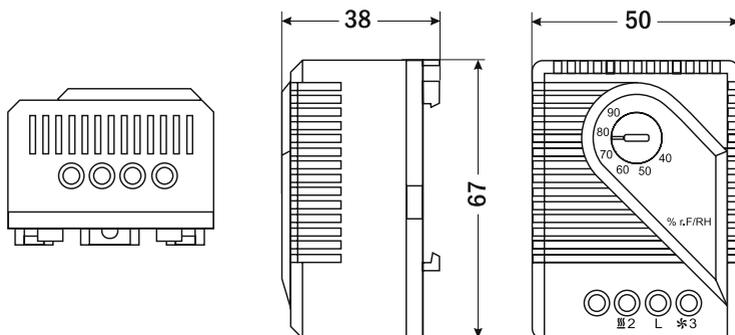

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Регулируемый диапазон влажности, %RH	35...95
Дифференциал переключения*	4%RH \pm 3%
Реле (активная/реактивная нагрузка)	\sim 5(1) А, 250 В
Количество срабатываний реле	> 100 000
Стандарты ЭМС	EN 55014-1-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Подключение	3-полюсный зажим (макс. вращающий момент 0,5 Н·м): <ul style="list-style-type: none"> жесткий провод 2,5 мм², многопроволочный провод с кабельным зажимом 1,5 мм²
Допуски	VDE и UL предусмотрены
Условия эксплуатации, °С	0...+60
Температура хранения, °С	-20...+80
Размеры, мм; вес, г	67×50×38; 51

*распространяется на 50%RH.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	Количество
1. Прибор	1 шт.
2. Руководство по эксплуатации	1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия пользователем.

195265, г. Санкт-Петербург, а/я 70
Тел./факс: (812) 327-32-74
Интернет-магазин: ark5.ru

Дата продажи:

М. П.